

termékleírás: acél rúd Ø 6 mm, hossz: 3 m
a dobozok merevítésére szolgál a zsalufalak között betonozás során.
az egymással szemben lévő dobozok között, illetve a doboz és a támasz között használható.
a rudat méretre kell vágni – a szükséges hossz minden szerelési útmutatóban külön meg van adva.

anyag: acél
súly: 220 g
tárolás: EN 60721-3-1

KBP-8_ZA – 1 db – 3 m

ÚJRAHASZNOSÍTÁSI KÓDOK:

40 FE rúd

FIGYELMEZTETÉS

A termékek használatával kapcsolatos kockázatok:

·A nem megfelelő elektromos bekötés tüzet okozhat – javasoljuk, hogy a csatlakoztatást kizárólag arra jogosult szakember végezze.
·A dobozok acélmerevítésbe történő szerelésekor fokozott óvatosság szükséges, valamint megfelelő védőfelszerelés használata ajánlott.
·Kövesse a gyártó szerelési utasításait, illetve a szerelési útmutatóban és videókban szereplő előírásokat.
·A termék sérülése esetén – ha a termék láthatóan sérült, ne használja tovább.
Normál és előrelátható használati körülmények között a beépített termék nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-25/05/2026

Példa az egy oldalon történő rögzítésre

Az SB-KP XX doboz fedele a burkolat rögzített részére kerül felszerelésre. Az SB-KP XX testét a már rögzített fedélbe kell benyomni.

Négy darab KBP-8 távtartó rudat – a megvalósítandó fal szükséges vastagságára rövidítve, a távtartó csövek hosszának kiszámítására szolgáló képlet alapján – be kell helyezni az SB-P 1 támaszba. Az összeállított hátsó részt a már rögzített szerelvénybe kell behelyezni.

Az elektromos védőcsöveket az előkészített szerelvénybe kell telepíteni. A gyártó rugalmas LPE csövek (23xx/LPE-x) használatát javasolja.

A rendszer a támasz oldaláról is összeállítható, amelyet előzetesen a zsaluzathoz kell rögzíteni.

Kettős aljzat esetén az SB KP 68-XX doboz használata szükséges.

A dobozok 71 mm és 90 mm tengelytávolságú csatlakozások kialakítását teszik lehetővé.

A távtartó cső hosszának kiszámítása:

a távtartó cső hossza (mm) = minimális falvastagság − 45 mm



Példa a kétoldalas szerelésre

Az SB-KP XX doboz fedele a burkolat rögzített részére kerül felszerelésre. Az SB-KP XX testét a már rögzített fedélbe kell benyomni.


Az ellenoldali dobozszerelvényt teljesen össze kell állítani, majd négy darab távtartó csövet kell behelyezni, amelyeket a megvalósítandó fal szükséges vastagságára kell rövidíteni a távtartó csövek hosszának kiszámítására szolgáló képlet alapján. Az egész összeállítást a már előkészített és rögzített szerelvénybe kell behelyezni.

Az elektromos védőcsöveket az előkészített szerelvénybe kell telepíteni. A gyártó rugalmas LPE csövek (23xx/LPE-x) használatát javasolja.

Kettős aljzat esetén az SB KP 68-XX doboz használata szükséges.

A dobozok 71 mm és 90 mm tengelytávolságú csatlakozások kialakítását teszik lehetővé.

A távtartó cső hosszának kiszámítása:
a távtartó cső hossza (mm) = minimális falvastagság − 70 mm

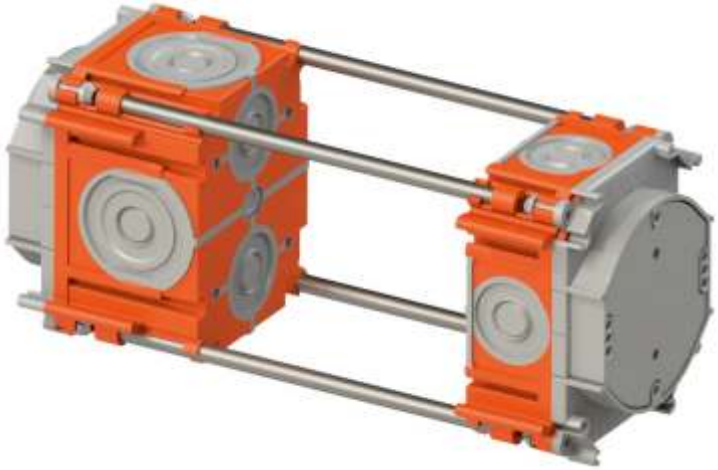

A betonkeverék kiöntése előtt ajánlott a rendszert kötözőszalag vagy huzal segítségével a vasalathoz rögzíteni.

A beton megszilárdulása és a zsaluzat eltávolítása után a fedelek kitörhető fenékrésze eltávolításra kerül, majd a végleges elektromos szerelés a dobozokon belül elvégezhető.

Vakolat utólagos felhordása esetén az NRB 60/12 és NRB 60/24 magasító keretek használhatók a magasság beállítására (a doboz fedelében az NR 5x5, NR 68/6 vagy NR 68/10 keretek is alkalmazhatók).